

Lathund FRED

FRED är ett enkelt körhandtag och har bara de mest nödvändiga funktionerna för att köra tåg. Handtaget kopplas till Loconet-bussen och används ofta på modulkörningar i Sverige.

Handtaget heter egentligen "FREDI" och finns i olika varianter. Varianten som visas här har ändlägen för hastigheten, omkopplare för körriktning och kan styra 13 funktioner.

Hastighet

Vrid ratten medsols / höger för ökad hastighet. Tänk på att lok kan ha tröghet / utrullning aktiverad och därför inte stannar direkt när ratten vrids i vänster ändläge.

Stoppa lok

Ett tryck på denna knapp stoppar DITT lok omgående. Även om det har tröghet / utrullning aktiverad.

Ändra körriktning

Ändra omkopplaren för att byta körriktning.

Visar körriktning

De gröna dioderna visar vald körriktning.

Lokfunktioner

Ett tryck på knappen aktiverar en funktion i loket. Vad som aktiveras beror på lokets dekamerinställningar.


Knapparna har vanligen av/på-funktion, så ofta måste du trycka två gånger.

Funktion F5-F8

Håll denna knapp nedtryckt medan du trycker på en svart F1-F4-knapp för att aktivera lokfunktion F5 till F8.

Funktion F9-F12

Håll denna knapp nedtryckt medan du trycker

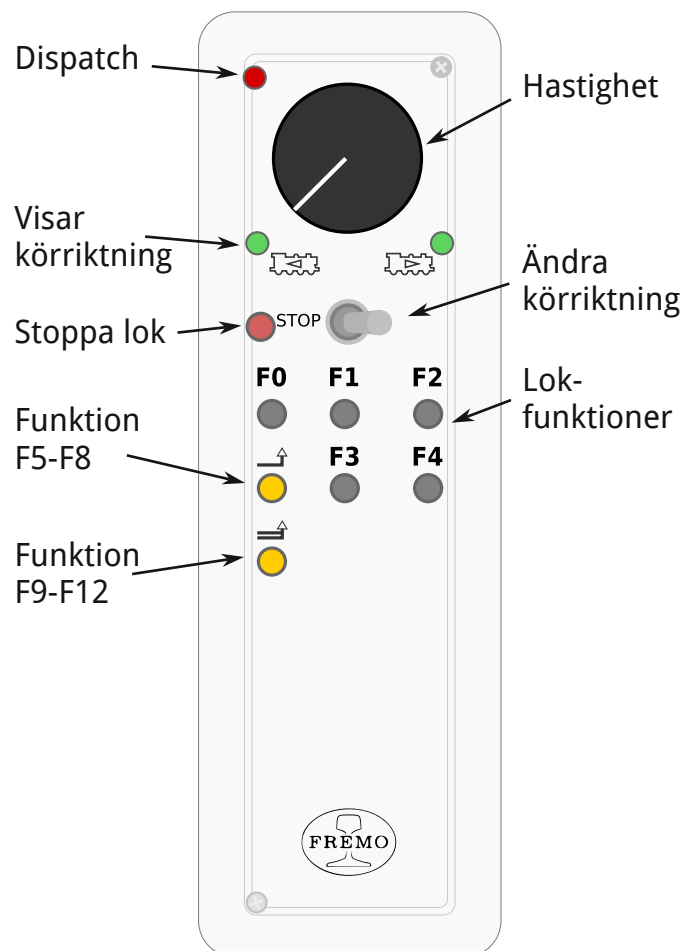

på en svart F1-F4-knapp för att aktivera lokfunktion F9 till F12.

Dispatch

Lysdioden lyser när man aktiverat dispatch-funktionen och handtaget är redo att få en ny lokadress tilldelad.

Text och bilder skapade av Peter Kindström
år 2017

www.infolagret.se/mj/

Dispatch (programmering)

FRED-handtaget måste via Loconet programmeras med den lokadress det ska hantera.

Intellibox/Twincenter

Anslut FRED:en till Loconet-utgången.

- Tryck [lok#]
- Skriv [lokadressen] och [Enter]
- Eventuell kan du nu kolla att loket rullar
- Därefter tryck [lok#]
- Tryck [C] och [Enter]

Nu kan lokadressen "hämtas" på FRED:en.



Digitrax UT4

Anslut UT4 till Loconet/handtags-bussen.

- Välj/lägg in lokadressen på UT4
- Eventuell kan du nu kolla att loket rullar
- Koppla loss UT4 från Loconet-bussen
- Håll inne knappen [DISP] och koppla in kontrollen igen med knappen intryckt
- Släpp [DISP]-knappen

Nu kan lokadressen "hämtas" på FRED:en.




Daisy II

Anslut Daisy II till Loconet/handtags-bussen.

- Tryck [lok]
- Skriv [lokadressen]
- Därefter tryck [lok]
- Tryck därefter på knapparna [lok] - [stop/delete] - [lok]

Nu kan lokadressen "hämtas" på FRED:en.

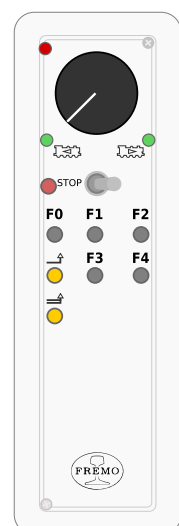

FRED-handtag

Anslut FRED:en till Loconet/handtags-bussen.

- Tryck samtidigt [pilupp/shift] & [STOP]
Röda lysdioden lyser
- Återigen tryck samtidigt [pilupp] & [STOP]

Röda lysdioden slocknar och loket ska nu kunna styras från FRED-handtaget.